


# Imprimir Con Sublimation Icc Profile Utilizando Photoshop Elements Para Mac Os X **Epson T1110**

El espacio de color de Photoshop debe ser puesto al espacio de trabajo de que el perfil sublimation ICC fue creado. Esto se permite una visualización gráfica correcta de sus imágenes. La exactitud de la imagen mostrada en su pantalla depende de la calidad de su pantalla y la calibración del perfil ICC.

**NOTA:** Sus pantallas y sus menús se variarán según la versión de la aplicación que se utiliza. No obstante, los ajustes serán idénticos.

Inicialice Photoshop Elements y abra la ventana de ajustes de color por hacer clic en el botón **Edit Color Settings**.

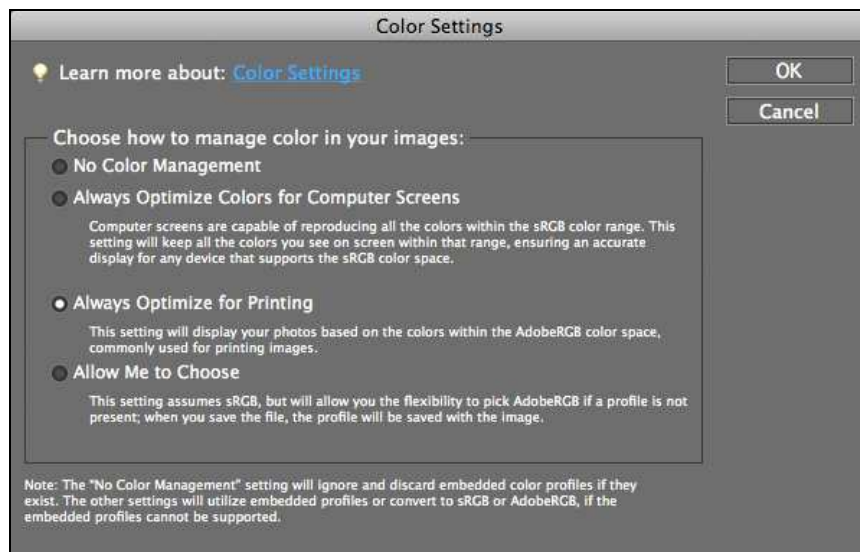

Asegúrese que se seleccione **“Always Optimize for Printing”** y haga clic el botón **“OK”**.

El espacio de trabajo Photoshop Elements RGB ya ha sido puesto.


Ya puede trabajar con sus imágenes como es habitual. Siga los pasos siguientes para imprimir utilizando el perfil sublimation ICC apropiado.

# Imprimir Con Sublimation Icc Profile Utilizando Photoshop Elements Para Mac Os X Epson T1110


Página 2 de 4

## Imprimir Con T1110 Sublimation ICC Profile Utilizando Photoshop Elements

En cuanto su imagen esté listo para imprimir, abra la caja de diálogo y haga clic en el botón **File** → **Print**.

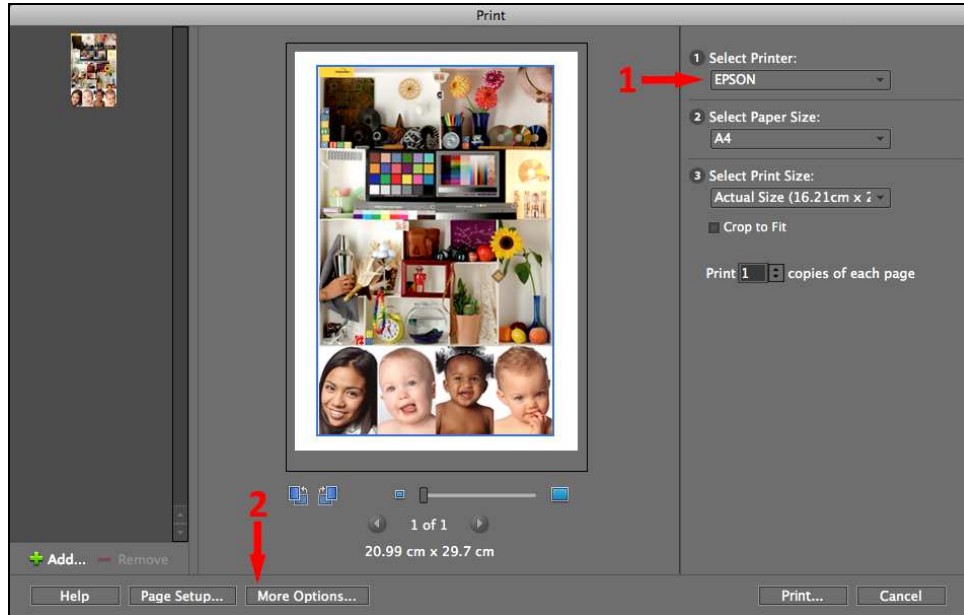

1. Seleccione la impresora “**Epson T1110 Series**” de la caja desplegable indicada en el punto número 1.
2. Haga clic en el botón “**More Options**” indicado en el punto número 2 para abrir la caja desplegable “**Advanced Options**”.

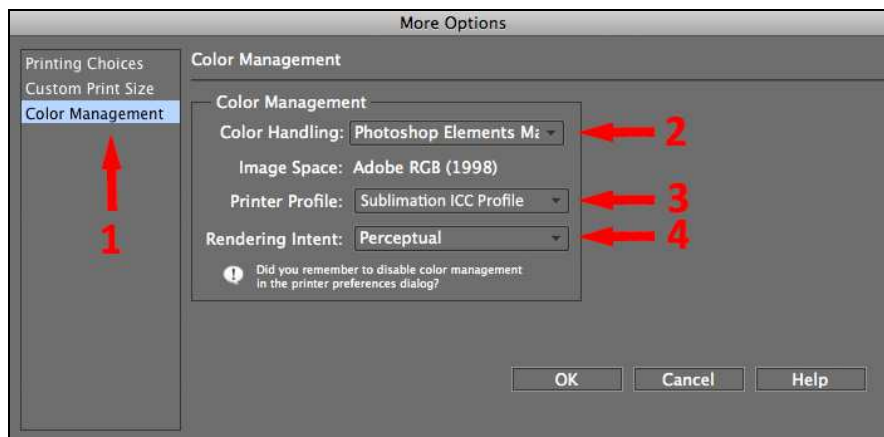

1. Seleccione “**Color Management**”.
2. Seleccione “**Photoshop Elements Manages Colors**” desde “**Color Handling**”.
3. Seleccione el perfil sublimation ICC apropiado desde “**Printer Profile**”.
4. Seleccione “**Perceptual**” desde “**Rendering Intent**”.


# Imprimir Con Sublimation Icc Profile Utilizando Photoshop Elements Para Mac Os X Epson T1110

Página 3 de 4

**NOTA:** Si no ve ninguna referencia al perfil sublimation ICC apropiado en el espacio de impresión, esto significa que el perfil ICC no está instalado en su sistema o Photoshop no ha sido reinicializado desde que el perfil fue creado. En este caso, hay que reinicializar Photoshop.

Haga clic en el botón **“OK”** para regresar al menú **“Print”**.


Haga clic en el botón **“Print”** para abrir la caja desplegable **“Print Options”**.

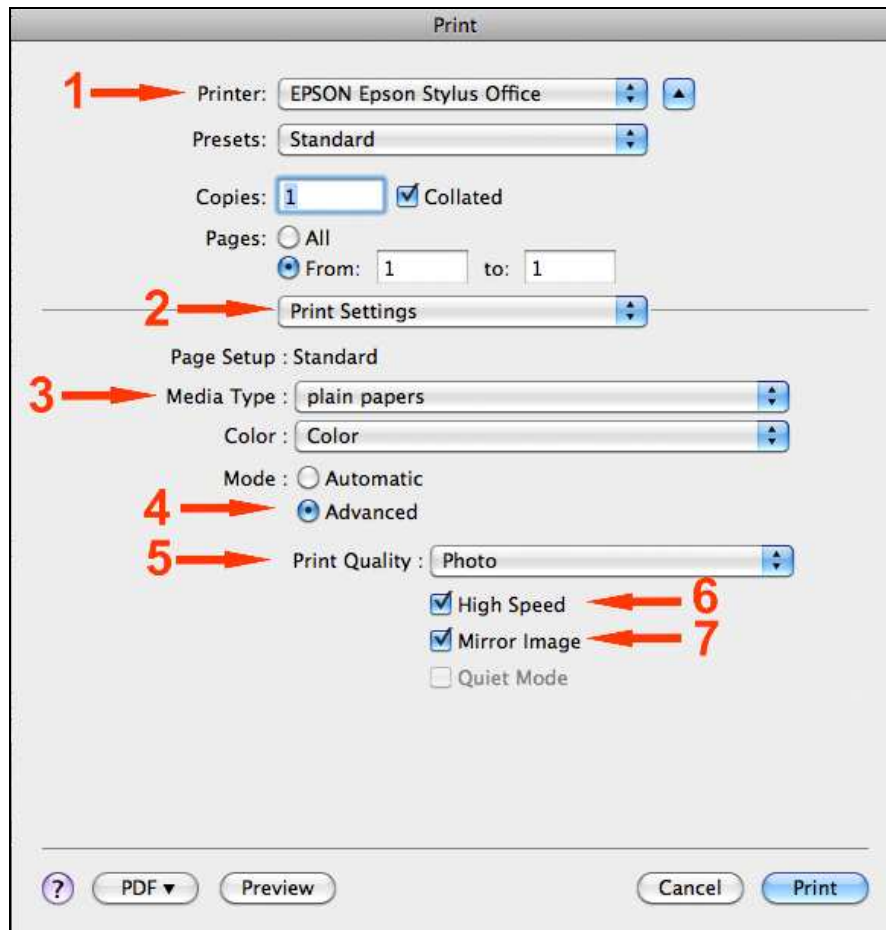

1. Asegúrese que haya seleccionado la impresora correcta.
2. Seleccione **“Print Settings”** desde el menú desplegable.
3. Seleccione **“Plain Papers”** desde las opciones **“Media Type”**.
4. Seleccione **“Advanced”**.
5. Seleccione **“Photo”** desde las opciones **“Print Quality”**.
6. Seleccione **“High Speed”**.
7. Seleccione **“Mirror Image”**.

# Imprimir Con Sublimation Icc Profile Utilizando Photoshop Elements Para Mac Os X Epson T1110

Página 4 de 4

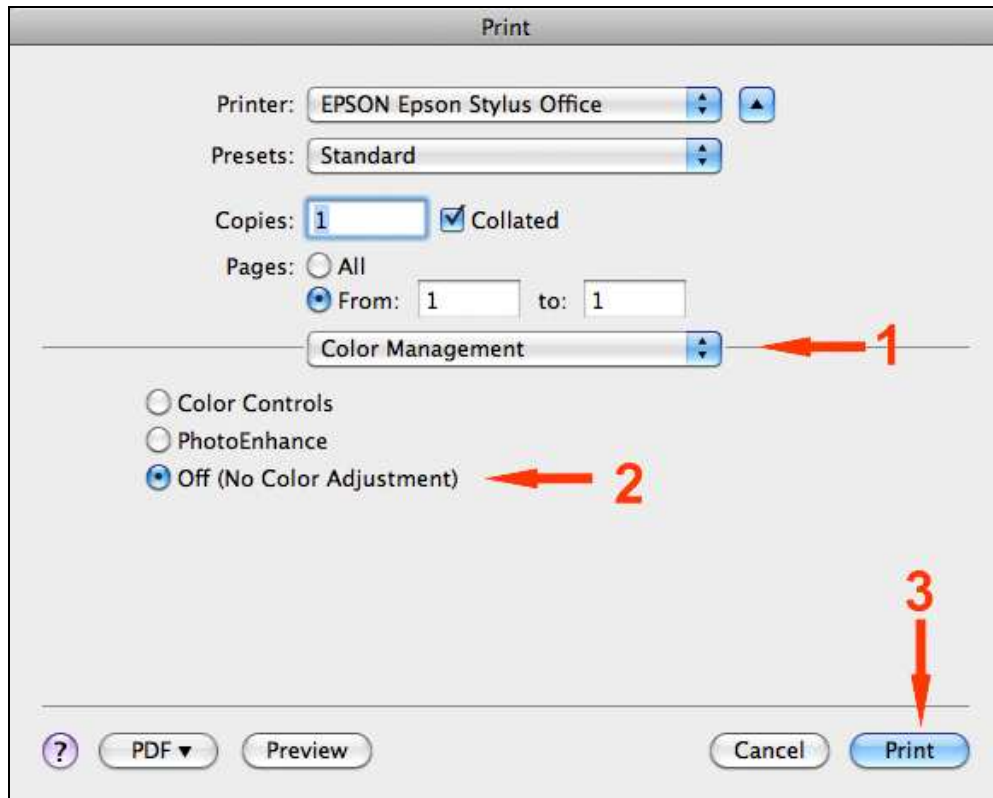

1. Seleccione **“Color Management”** desde el menú desplegable.
2. Seleccione **“Off (No Color Adjustment)”**.
3. Haga clic en el botón **“Print”**.

Photoshop ya imprimirá su imagen utilizando el perfil sublimation ICC con el controlador configurado Epson.