


# Imprimir con Sublimation ICC Profile desde Photoshop para MAC OS X

## Epson T1110 Series

El espacio de color de Photoshop debe ser puesto al espacio de trabajo de que el perfil sublimation ICC fue creado. Esto se permite una visualización gráfica correcta de sus imágenes. La exactitud de la imagen mostrada en su pantalla depende de la calidad de su pantalla y la calibración del perfil ICC.

**NOTA:** Sus pantallas y sus menús se variarán según la versión de la aplicación que se utiliza. No obstante, los ajustes serán idénticos.

Inicialice Photoshop y abra la ventana de ajustes de color por hacer clic en el botón **Edit Color Settings**.

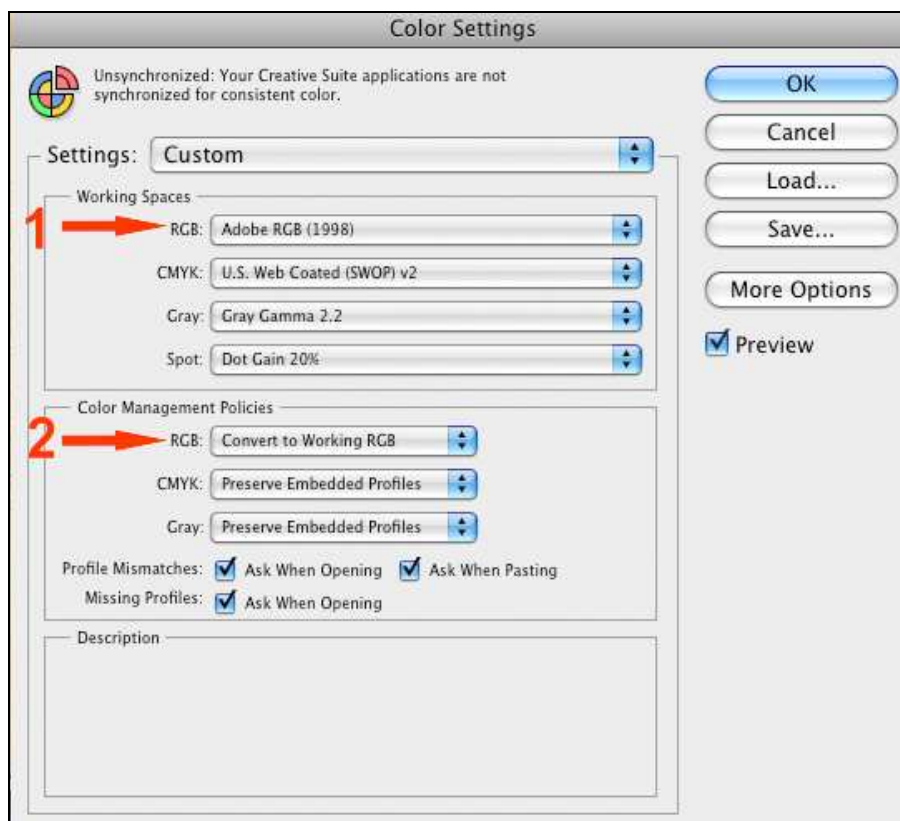

1. Ponga **“Working Space - RGB”** a **“Adobe RGB (1998)”**
2. Ponga **“Color Management Policies - RGB”** a **“Convert to Working RGB”**


Deje los otros ajustes como se demuestra arriba. Haga clic en el botón **“Save”** y ponga un nombre apropiado a los ajustes.

El espacio de trabajo de Photoshop RGB ya está puesta.

# Imprimir con Sublimation ICC Profile desde Photoshop para MAC OS X Epson T1110 Series

Página 2 de 4

De vez en cuando se encuentra una advertencia “**Embedded Profile Mismatch**” cuando se abre imágenes en Photoshop.

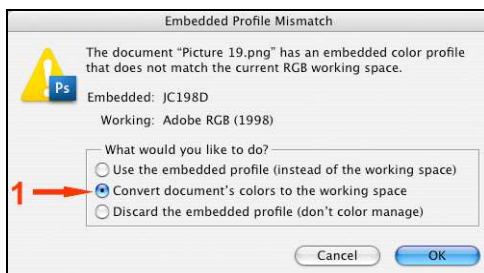


1. Cuando aparezca la caja de diálogo “Embedded Profile Mismatch”, seleccione “Convert document's colors to the working space”.

Ya puede trabajar con sus imágenes como es habitual.

Cuando su imagen esté listo para imprimirse, haga clic en el botón “**File Print**”.

**NOTA:** Si utiliza versiones más viejas que la CS4, necesitará haga clic en **File -> Print with Preview**. Sus pantallas se variarán según la versión de la aplicación que se utiliza, pero los ajustes serán idénticos.

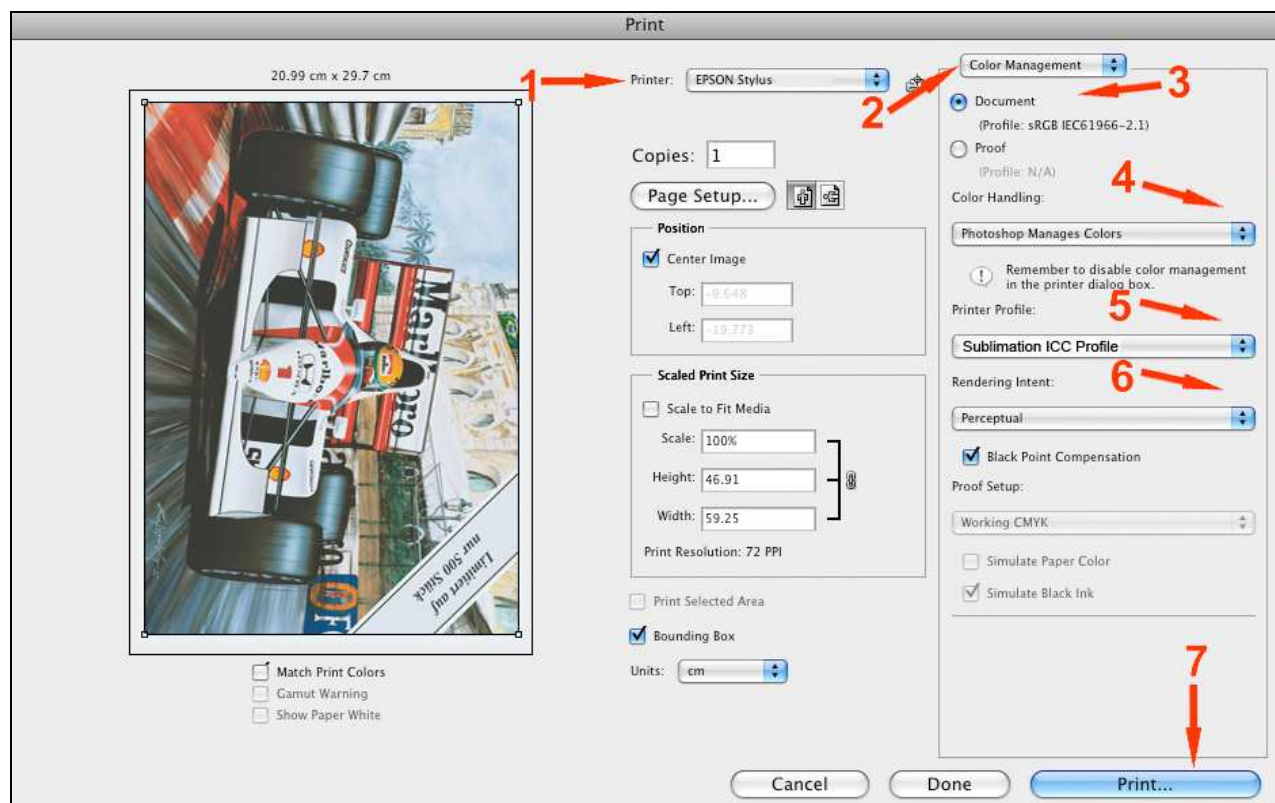

1. Seleccione la impresora apropiada desde el menú desplegable.
2. Seleccione “**Color Management**” desde el menú desplegable.
3. Seleccione “**Document**”.
4. Bajo “**Color Handling**”, seleccione “**Photoshop Manages Colores**” desde el menú desplegable.


# Imprimir con Sublimation ICC Profile desde Photoshop para MAC OS X Epson T1110 Series

Página 3 de 4

5. Bajo “**Printer Profile**”, seleccione el perfil ICC apropiado.
6. Bajo “**Rendering Intent**”, seleccione “**Perceptual**” desde el menú desplegable.
7. Haga clic en el botón “**Print**”

**NOTA:** Si no ve ninguna referencia al perfil sublimation ICC apropiado en el espacio de impresión, esto significa que el perfil ICC no está instalado en su sistema o Photoshop no ha sido reinicializado desde que el perfil fue creado. En este caso, hay que reinicializar Photoshop.


En cuanto haya hecho clic en el botón “**Print**”, la ventana “**Print Options**” se abrirá.

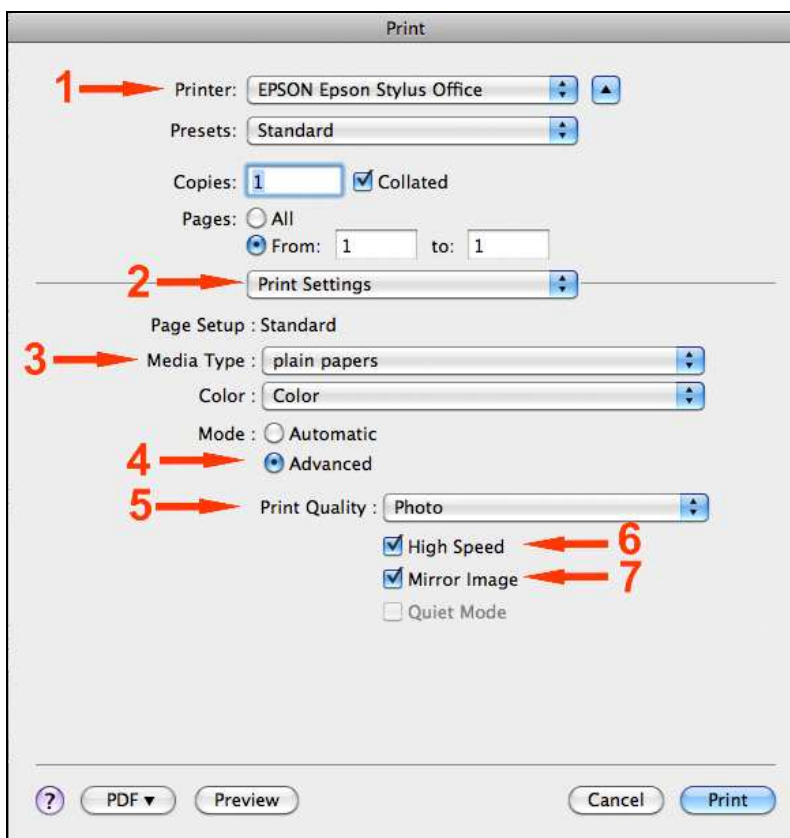

1. Asegúrese que la impresora correcta haya sido seleccionado.
2. Seleccione “**Print Settings**” desde el menú desplegable.
3. Seleccione “**Epson Matte**” desde las opciones “**Media Type**”.
4. Seleccione “**Advanced**”.
5. Seleccione “**Photo**” desde las opciones “**Print Quality**”.
6. Seleccione “**High Speed**”.
7. Seleccione “**Mirror Image**”.

# Imprimir con Sublimation ICC Profile desde Photoshop para MAC OS X Epson T1110 Series

Página 4 de 4

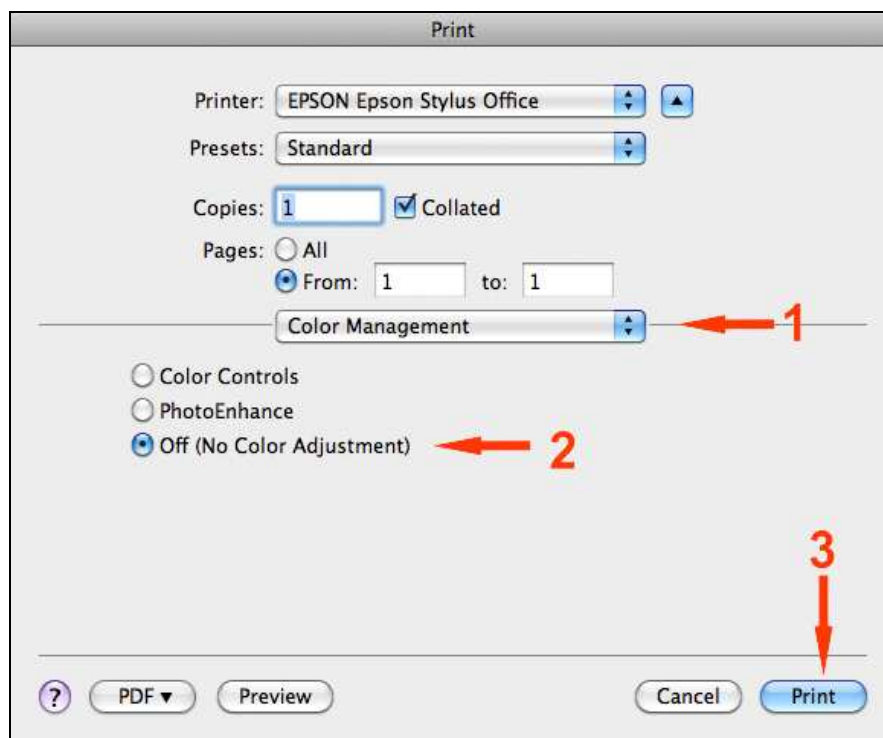

1. Seleccione **“Color Management”** desde el menú desplegable.
2. Seleccione **“Off (No Color Adjustment)”**.
3. Haga clic en el botón **“Print”**.

Photoshop ya imprimirá su imagen utilizando el perfil sublimation ICC con el controlador configurado Epson.