


Imprimir con Ricoh GX7000

Sublimation ICC Profile desde Photoshop en MAC OS X

El espacio de color de Photoshop debe ser puesto al espacio de trabajo donde el perfil sublimation ICC fue creado. Esto permite una visualización gráfica correcta de sus imágenes. La exactitud de la imagen mostrada en su pantalla depende de la calidad de su pantalla y la calibración del perfil ICC.

NOTA: *Sus pantallas y sus menús se variarán según la versión de la aplicación que se utiliza. No obstante, los ajustes serán idénticos.*

Inicialice Photoshop y abra la ventana de ajustes de color por hacer clic en **Edit → Color Settings**.

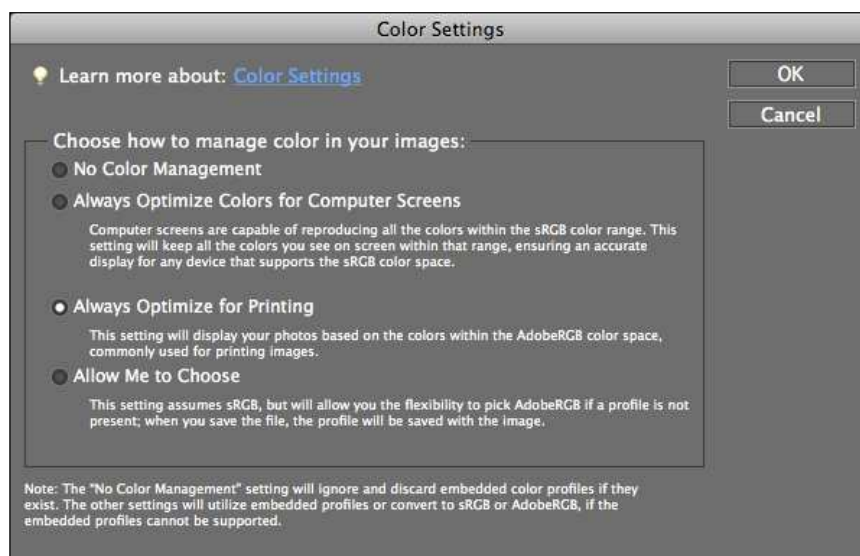


Asegúrese que “**Always Optimize for Printing**” esté seleccionado y haga clic en “**OK**”.

El espacio de trabajo Photoshop Elements RGB ya está puesto.


Ya puede trabajar con sus imágenes como es habitual. Siga los pasos siguientes para imprimir utilizando el perfil sublimation ICC apropiado.

Imprimir Con El Ricoh GX7000 Sublimation ICC Profile En Photoshop Elements

Cuando su imagen esté lista para imprimir, abra la caja de diálogo “**Print Preview**” y haga clic en **File** → **Print**.

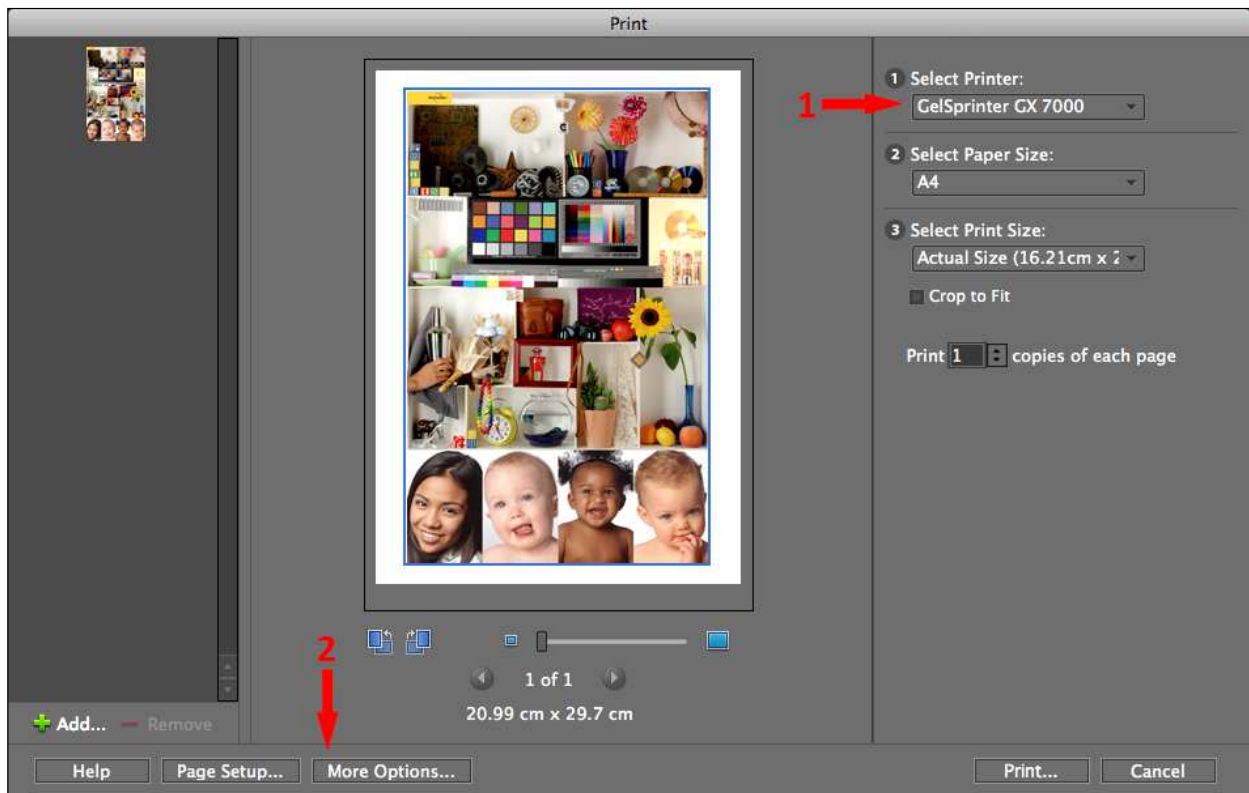


1. Seleccione la impresora “**Ricoh GX7000**” desde la caja desplegable como se demuestra en el punto número 1.
2. Haga clic en “**More Options...**” como se demuestra en el punto número 2 para abrir la caja de diálogo “**Advanced Options**”.

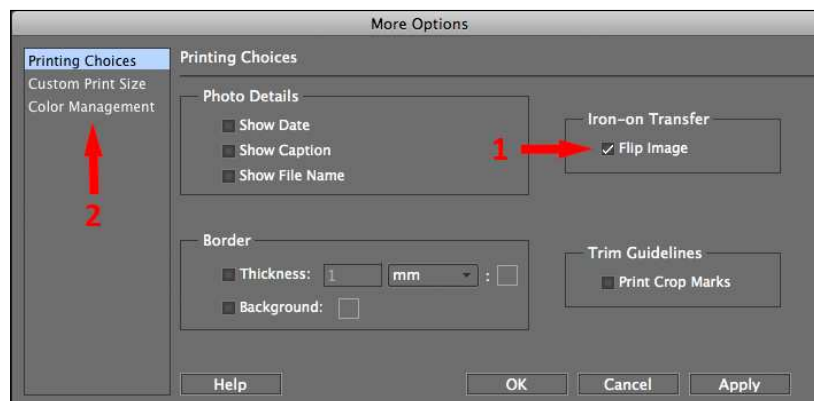

1. Seleccione “**Flip Image**” bajo “**Iron-on Transfer**”.

2. Seleccione las opciones **“Color Management”**.

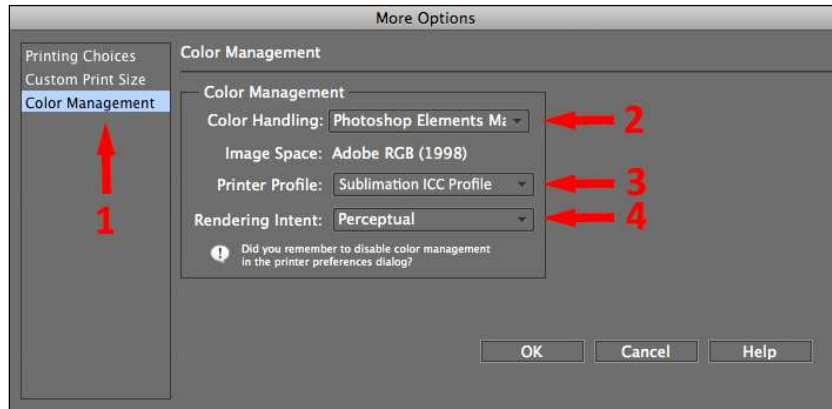


1. Seleccione **“Color Management”**.
2. Seleccione **“Photoshop Elements Manages Colors”** desde **“Color Handling”**.
3. Seleccione el perfil sublimation ICC apropiado desde **“Printer Profile”**.
4. Seleccione **“Perceptual”** desde **“Rendering Intent”**.

NOTA: Si no ve ninguna referencia al perfil sublimation ICC apropiado en el espacio de impresión, esto significa que el perfil ICC no está instalado en su sistema o Photoshop no ha sido reinicializado desde que el perfil fue creado. En este caso, hay que reinicializar Photoshop.

Haga clic en **“OK”** para regresar a la caja de diálogo **“Print”**.

Haga clic en **“Print”** para abrir la caja de diálogo **“Print Options”**.

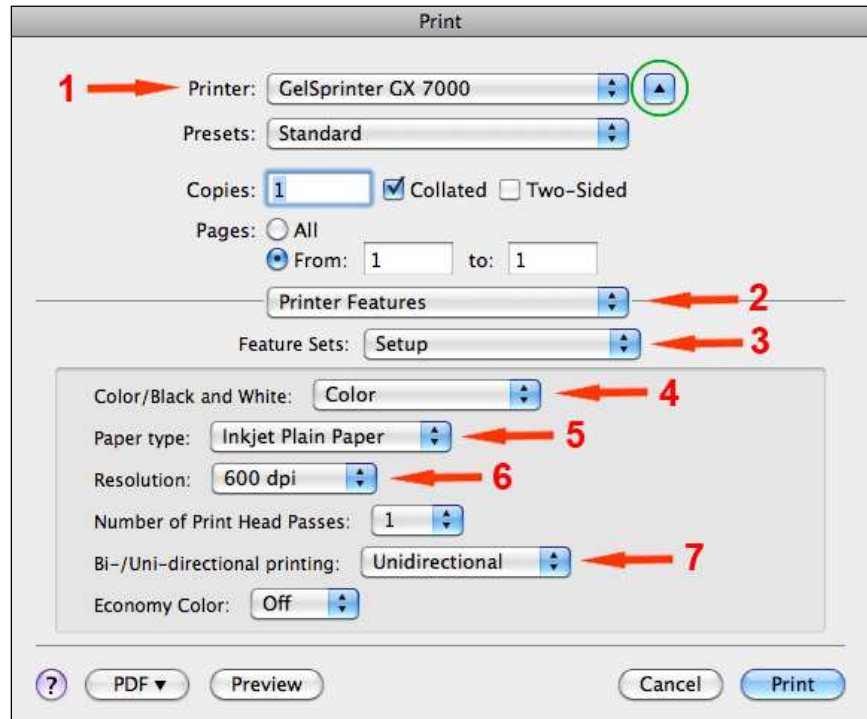


1. Asegúrese que la impresora correcta esté seleccionada.
2. Seleccione **“Printer Features”** desde la lista desplegable.

NOTA: Si no aparece esta lista, haga clic en la flecha inferior en el círculo verde.


3. Seleccione **“Setup”** desde la lista desplegable **“Feature Sets”**.
4. Seleccione **“Color”** desde la lista desplegable **“Color/Black and White”**.
5. Seleccione **“Inkjet Plain Paper”** desde la lista desplegable **“Paper Type”**.

*NOTA: En cuanto seleccione **“Inkjet Plain Paper”** verá la advertencia siguiente. Haga clic en **“Continue”**.*

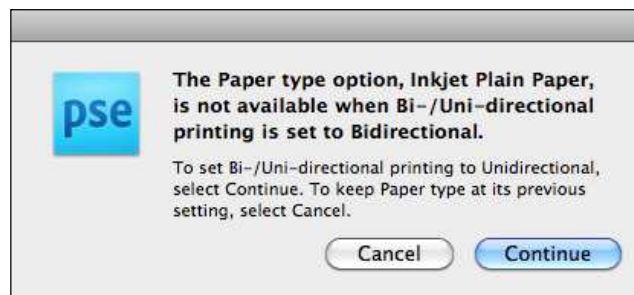

*NOTA: En cuanto haya hecho clic en **“Continue”** las preferencias siguientes se seleccionarán automáticamente:*

6. **“600 dpi”** se seleccionará desde el menú desplegable **“Resolution”**.
7. **“Unidirectional”** se seleccionará desde el menú desplegable **“Bi-/Uni-directional Printing”**.

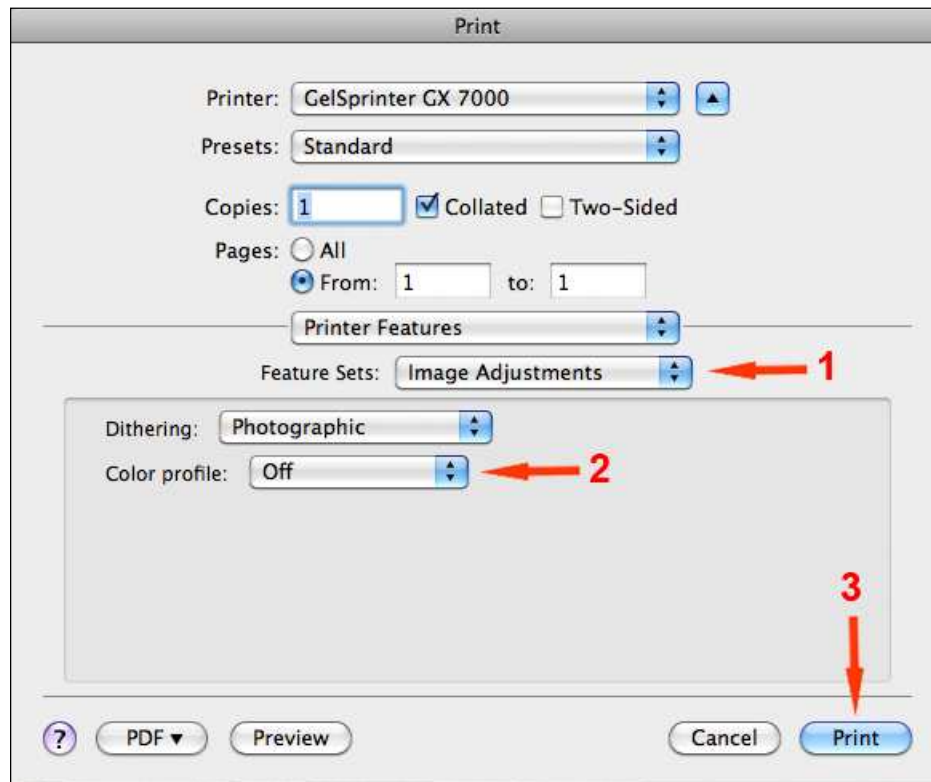

1. Seleccione **“Image Adjustments”** desde **“Feature Sets:”**.
2. Seleccione **“Off”** desde la lista desplegable **“Color Profile”**.
3. Haga clic en **“Print”**.

Photoshop ya imprimirá su imagen utilizando el perfil sublimation ICC con el controlador de impresora configurado.